



技术细节



DMK 39GX265-Z20 技术手册

1. 要件速览	5
2. 尺寸图	7
2.1 DMK 39GX265-Z20 带三脚架适配器的变焦相机	7
2.2 DMK 39GX265-Z20 不带三脚架适配器的变焦相机	8
3. I/O 连接器	9
3.1 6-pin I/O 连接器	9
3.1.1 TRIGGER_IN	9
3.1.2 STROBE_OUT	10
4. 光谱特征	11
4.1 光谱灵敏度 - IMX265LLR-C	11
5. 相机控制	12
5.1 传感器读出控制	12
5.1.1 像素格式	12
5.1.1.1 8-Bit Monochrome	12
5.1.1.2 12-Bit Packed Monochrome	12
5.1.1.3 16-Bit Monochrome	13
5.1.2 分辨率	13
5.1.3 读出模式	13
5.1.4 帧速率	14
5.1.5 局部扫描偏移	15
5.1.6 图像翻转	16
5.2 图像传感器控制	16
5.2.1 曝光时间	16
5.2.2 增益	16
5.2.3 黑电平	17
5.3 自动曝光及增益控制	17
5.3.1 自动曝光	18
5.3.2 自动增益	18
5.3.3 自动参考值	18
5.3.4 强光缩减	18
5.3.5 自动曝光限制	19
5.3.6 自动增益限制	19
5.4 镜头控制	20
5.4.1 变焦	20
5.4.2 对焦	20
5.4.3 光圈	21
5.4.4 红外截止滤波器	21
5.4.5 自动对焦	22
5.4.6 自动对焦ROI	22
5.4.7 自动光圈	23

5.5	触发	23
5.5.1	触发模式	23
5.5.2	触发极性	24
5.5.3	软件触发	24
5.5.4	触发脉冲计数	24
5.5.5	触发源	24
5.5.6	触发重叠	25
5.5.7	IMX低延迟模式	25
5.6	触发定时参数	25
5.6.1	触发延迟	26
5.6.2	触发去抖时间	26
5.6.3	触发遮罩时间	26
5.6.4	触发噪声抑制时间	26
5.7	数字I/O	27
5.7.1	通用输入	27
5.7.2	通用输出	27
5.8	频闪	28
5.8.1	频闪启用	28
5.8.2	频闪极性	28
5.8.3	频闪操作	28
5.8.4	频闪时间	29
5.8.5	频闪延迟	29
5.9	图像处理	29
5.9.1	伽玛	29
5.9.2	查找表	29
5.10	自动功能感兴趣的区域	30
5.10.1	自动功能ROI启用	30
5.10.2	自动功能ROI预设	31
5.10.3	自动功能ROI自定义矩形	31
5.11	用户设置	32
5.11.1	用户设置选择器	32
5.11.2	加载用户设置	32
5.11.3	保存用户设置	33
5.11.4	默认用户配置	33
5.12	多帧输出模式启用	33
5.12.1	多帧输出模式启用	33
5.12.2	多帧输出模式帧计数	33
5.12.3	多帧输出模式曝光时间	34
5.12.4	多帧输出模式自定义增益	34
5.12.5	多帧输出模式增益	34
5.13	精确时间协议	35
5.13.1	PTP 启用	35
5.13.2	PTP 状态	35



5.14	动作调度器	36
5.14.1	功能选择	36
5.14.2	预定动作时间	36
5.14.3	预定动作间隔	36
5.14.4	预定动作执行	37
5.14.5	预定动作取消	37
5.15	事件	37
5.15.1	配置事件	37
5.15.2	事件通知	38
5.15.3	曝光结束事件	38
5.15.4	帧触发丢失事件	39
5.15.5	Line1 下降沿事件	39
5.15.6	Line1 上升沿事件	39
5.15.7	测试事件	40
5.16	Chunk Data	40
5.16.1	Chunk 格式启用	40
5.16.2	Chunk 配置	41
5.16.3	Chunk 启用	41
5.16.4	Chunk 曝光时间	41
5.16.5	Chunk 增益值	41
6.	变焦镜头信息	43
6.1	最小物距	43
6.2	变焦倍数	44
7.	Revision History	45

1 要件速览

概括	
视觉标准	GigE Vision
动态范围	12bit
分辨率	2048x1536
全分辨率的帧速率	36
像素格式	8-Bit Monochrome 12-Bit Packed Monochrome 16-Bit Monochrome

光学接口	
红外截止滤波器	是(可卸除)
传感器类型	Sony IMX265LLR-C
快门类型	Global
传感器规格	1/1.8 inch
像素尺寸	3.45 μm

集成镜头	
焦距	6.8 mm (wide) 至 136 mm (tele)
最小物距	1 cm (wide) 至 90 cm (tele)
光圈	F1.5 (wide) 至 F3.4 (tele)

电子接口	
接口	GigE
供应电压	9 VDC 至 27 VDC 或 POE: 48 VDC 至 56 VDC
消耗电流	约 400 mA @ 12 VDC
I/O 连接器	用于电源、触发和频闪或通用输入/输出端的6针连接器

机械数据	
尺寸	高: 71 mm, 宽: 71 mm, 长: 147 mm
重量	691 g




调整	
快门	20 μ s 至 30 s
增益	0 dB 至 48 dB


环境条件	
外壳温度（运行）	-5 °C 至 45 °C
温度（存放环境）	-20 °C 至 60 °C
湿度（操作环境）	20 % 至 80 % (无冷凝)
湿度（存放环境）	20 % 至 95 % (无冷凝)

2 尺寸图

2.1 DMK 39GX265-Z20 带三脚架适配器的变焦相机

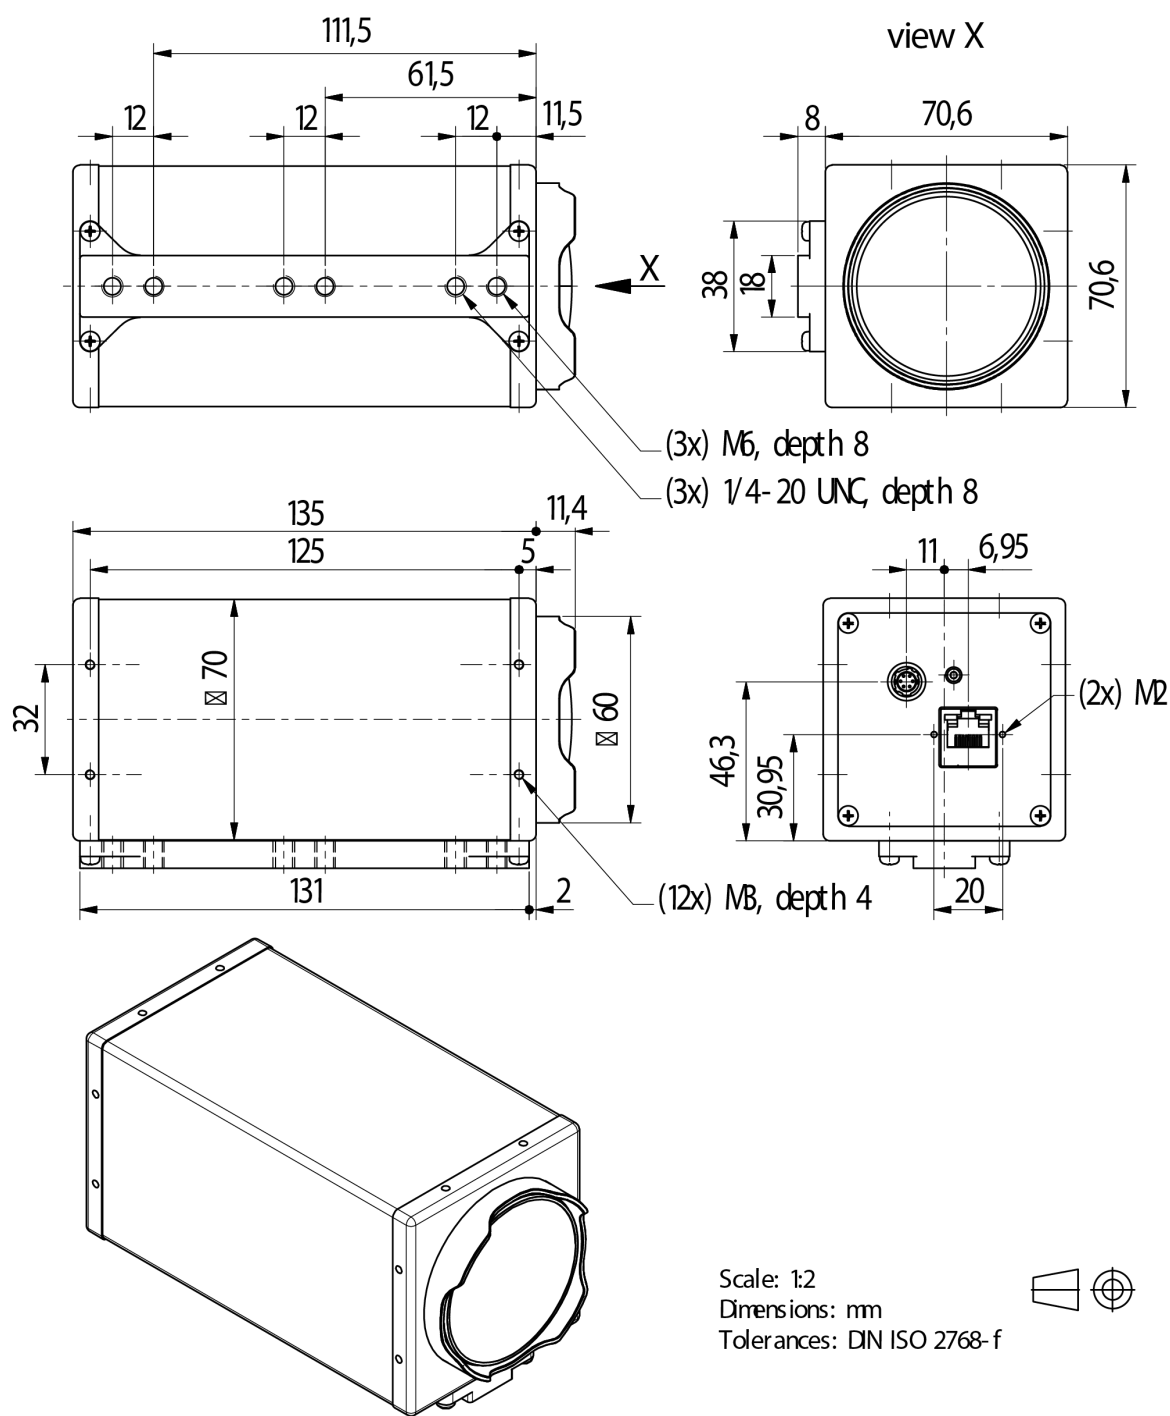


2.2 DMK 39GX265-Z20 不带三脚架适配器的变焦相机

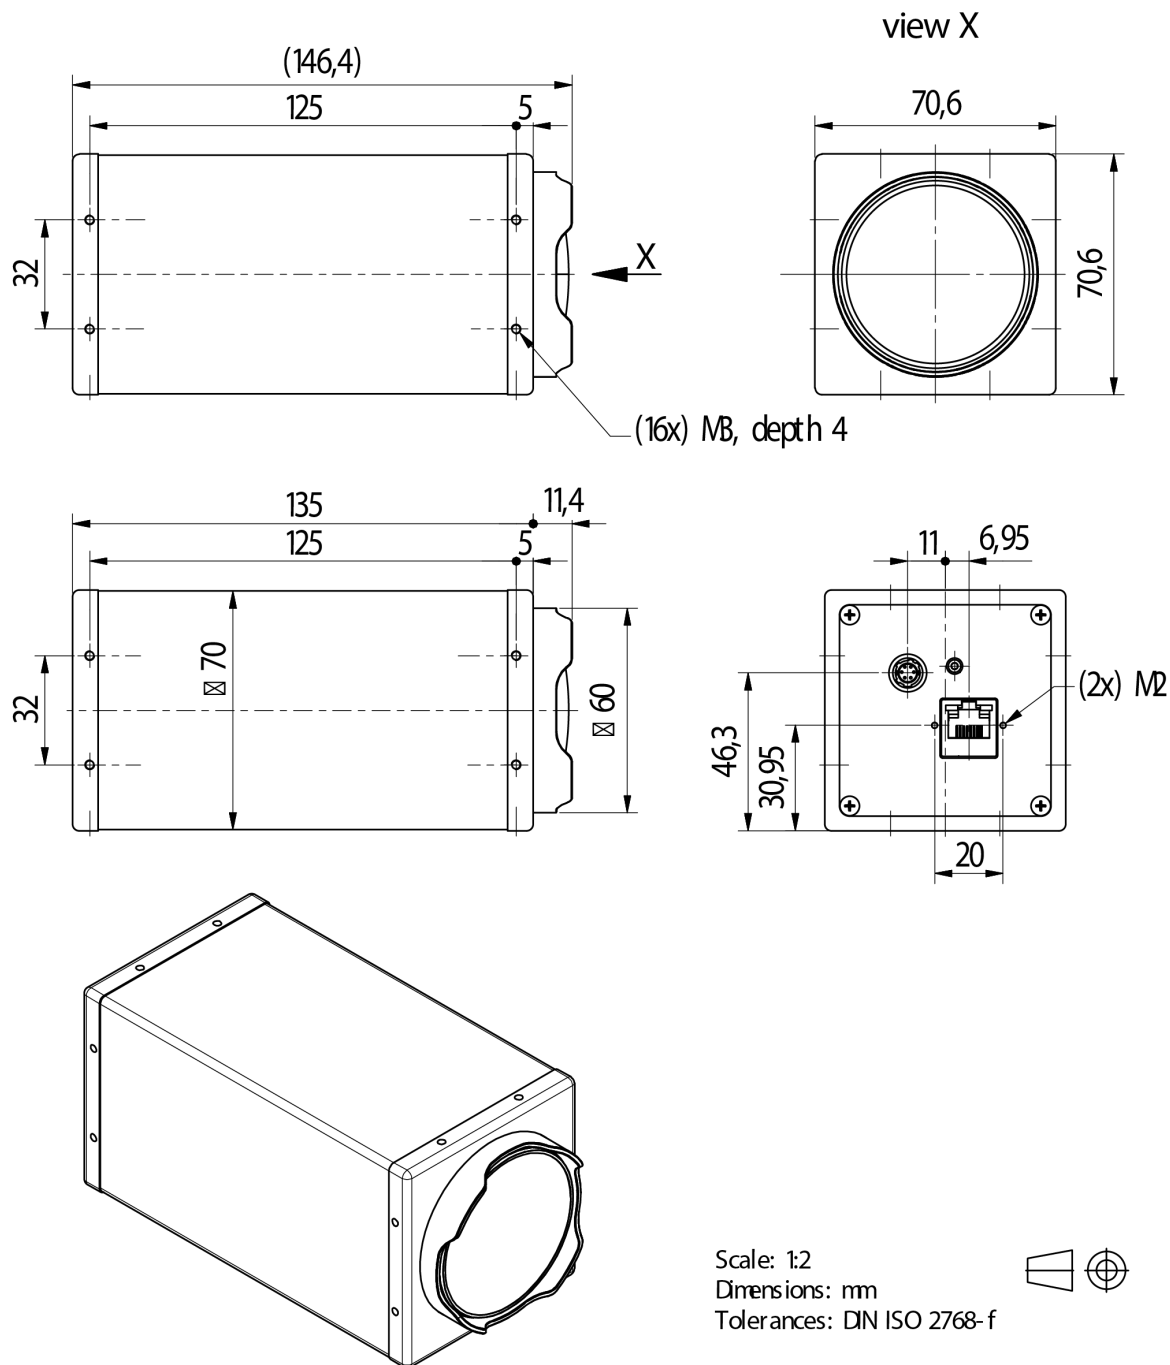



3 I/O 连接器

3.1 6-pin I/O 连接器

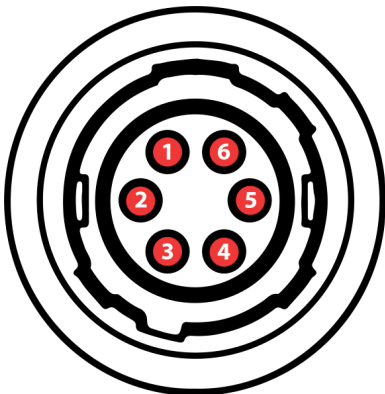

相机后视图

Pin	Signal	I/O	Remarks	Characteristics			
				Min	Typ	Max	Unit
1	GigE Power Supply	p ³		9.0	12.0	27.0	V
2	TRIGGER_IN (+)	I ³	Optocoupler signal	3.3 ²	-	24.0 ²	V
3	TRIGGER_IN (-)	I ³	Optocoupler ground	-	-	-	-
4	STROBE_OUT	O ³	Open drain	-	-	24.0 ¹	V
5	GND_I/O	G ³	External Ground (Open Drain)	-	-	-	-
6	GND_DC	G ³	External Ground (Power Supply)	-	-	-	-

¹ 开极闸MOSFET最大限制0.2A(ID)!

² 启动电流最低条件3.5 mA!

³ G:地 O:输出 I:输入

该Hirose连接器的部件号为HR10A-7R-6P(73)。要创建I/O电缆，您需要一个Hirose连接器HR10A-7P-6S(73)。

3.1.1 TRIGGER_IN

TRIGGER_IN 线可用于将曝光时间的开始与外部事件同步。[触发](#) 部分详细描述了如何控制图像传感器的行为。

当前输入信号也可以通过 [通用输入](#) 直接读取。



3.1.2 STROBE_OUT


STROBE_OUT 主要用途是指示图像感光组件的积分时间，允许闪光灯、频闪或其他光源与相机同步运作。线的行为可以通过 [频闪](#) 进行控制。

输出信号也可以通过 [通用输出](#) 直接控制功能。

4 光谱特征

4.1 光谱灵敏度 - IMX265LLR-C

Sensor: Sony IMX250/252/264/265 - courtesy of Sony Deutschland GmbH

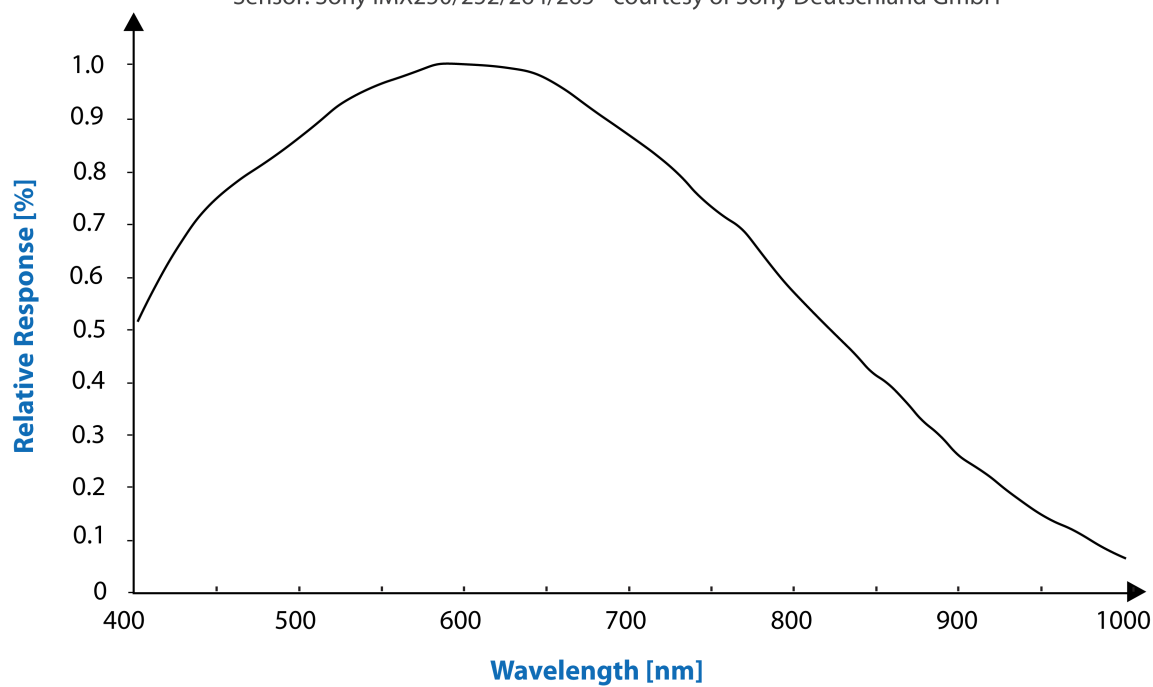



5 相机控制

本节介绍 DMK 39GX265-Z20 相机可用的参数。

参数的实际名称取决于存取相机的驱动程序技术。 列出参数名称以获取存取相机的最普遍的方式：

- *GigE Vision* (跨平台, 通过第三方驱动程序)
- *IC Imaging Control* (于Windows上, 通过 *Device Driver for The Imaging Source GigE Cameras*)

5.1 传感器读出控制

5.1.1 像素格式

像素格式定义传输到计算机的像素数据类型。 特定像素格式所需的每像素位数影响所需的带宽。

用于存取相机的驱动程序技术显著地影响像素格式的控制方式：

- 使用 *GigE Vision* 时, 像素格式通过 `PixelFormat GenICam` 功能控制。
- 使用 *IC Imaging Control* 时, 像素格式是视频格式的一部分 —— 一个结合了像素格式、分辨率和读出模式的参数。 有关更多信息, 请参阅 `VideoFormat` 和 `VideoFormatDesc` 文档部分。

DMK 39GX265-Z20 黑白相机支持多种像素格式, 其具有可变的每像素位数设置。 像素格式的名称和选择方式取决于用于控制相机的驱动程序。 下表简要概述了所有可能的格式, 并附带更详细说明。

像素格式	每像素位数	GigE Vision	TIS GigE Driver
8-Bit Monochrome	8	Mono8	Y800
12-Bit Packed Monochrome	12	Mono12Packed	Y16
16-Bit Packed Monochrome	16	Mono16	Y16

5.1.1.1 8-Bit Monochrome

此格式使用每个像素一个字节来传输数据。

GigE Vision 驱动程序将此像素格式视为 `Mono8`。

Device Driver for The Imaging Source GigE Cameras 提供此像素格式为 `Y800` 视频格式。

5.1.1.2 12-Bit Packed Monochrome

此格式使用3个字节进行每组2个连续像素传输数据。

GigE Vision 驱动程序将此像素格式视为 `Mono12Packed`。



Device Driver for The Imaging Source GigE Cameras 提供此像素格式为 Y16 视频格式。由于 DMK 39GX265-Z20 相机提供12位压缩和16位黑白像素格式，因此当选择 Y16 视频格式时，驱动程序使用12位压缩格式。

5.1.1.3 16-Bit Monochrome

DMK 39GX265-Z20 相机的传感器无法提供16位数据输出。相反，像素数据以最高有效位传输，这允许应用程序忽略传感器特定的数据类型，并将数据视为传感器输出16位。

GigE Vision 驱动程序将此像素格式视为 Mono16。

Device Driver for The Imaging Source GigE Cameras 提供此像素格式为 Y16 视频格式。

5.1.2 分辨率

DMK 39GX265-Z20 允许用户指定于相机操作期间读取图像传感器的矩形区域。此矩形的大小决定了每帧必须传输的像素数，并对所需的网络带宽有重大影响。

降低分辨率通常允许图像传感器以更高的帧速率工作。垂直分辨率的变化对最大帧速率的影响大于水平方向的变化。

控制分辨率的方式在用于存取相机的驱动程序技术之间存在很大差异:

- 当使用 *GigE Vision* 时，分辨率通过GenICam的宽度和高度功能进行控制。
- 当使用 *IC Imaging Control* 时，读出模式是视频格式的一部分，一个结合了像素格式、分辨率和读出模式的参数。更多详细信息，请参阅 VideoFormat 和 VideoFormatDesc 上的 *IC Imaging Control* 文档部分。

Parameter	水平分辨率
Minimum	528
Maximum	2048
GigE Vision: GenICam	Width

Parameter	垂直分辨率
Minimum	4
Maximum	1536
GigE Vision: GenICam	Height

5.1.3 读出模式

DMK 39GX265-Z20 相机提供不同的传感器读出模式。

默认情况下，相机会输出图像传感器的所有像素。

在 *skipping* 模式中，图像传感器在读出期间定期跳过多个行和/或列。生成的输出图像相较默认读出模式所产生的图像小，但包含了相同的视野。

在 *binning* 模式中，在读取期间将许多相邻像素合并到一个输出像素中。这种合并操作的性质是针对特定于传感器，大多数传感器执行添加或平均像素值。



通常，合并模式比跳跃模式提供更好的图像质量。然而，跳跃模式通常提供更高的最大帧速率。

读出模式的控制方式在很大程度上取决于使用何种驱动技术存取相机：

- 使用GigE Vision时，读出模式通过 *GenICam* 功能 `DecimationHorizontal`，`DecimationVertical`，`BinningHorizontal` 和 `BinningVertical` 执行控制。
- 当使用 *IC Imaging Control* 时，读出模式是视频格式的一部分 - 一个结合了像素格式、分辨率和读出模式的参数。更多详细信息，请参阅 `VideoFormat` 和 `VideoFormatDesc` 上的 *IC Imaging Control* 文档部分。

支持以下读出模式：

- 默认
- 跳跃 2X

5.1.4 帧速率

帧速率以每秒帧为单位，并决定相机的运作速度。

帧速率的控制方式在很大程度上取决于使用哪种驱动技术来存取相机：

- 当使用 *GigE Vision* 时，通过 *GenICam* 功能 `AcquisitionFrameRate` 控制帧速率。
- 当使用 *IC Imaging Control* 时，通过APIs有如 `Grabber::setFPS` 或 `ICImagingControl.DeviceFrameRate` 从可用帧速率的列表中选择帧速率。

可用帧速率的范围取决于其他相机设置，例如像素格式、分辨率和读出模式。

Parameter	帧速率
Minimum	取决于像素格式、分辨率和读出模式
Maximum	取决于像素格式、分辨率和读出模式
GigE Vision: GenICam	<code>AcquisitionFrameRate</code>

下表显示了像素格式和分辨率的一些组合的最大帧速率。

8-Bit Monochrome

Width	Height	Maximum Frame Rate
2048	1536	36
1920	1080	54
640	480	366

12-Bit Packed Monochrome

Width	Height	Maximum Frame Rate
2048	1536	24
1920	1080	36
640	480	245



16-Bit Monochrome

Width	Height	Maximum Frame Rate
2048	1536	18
1920	1080	27
640	480	184

5.1.5 局部扫描偏移

如果所选分辨率小于传感器尺寸，则可以通过 *Partial Scan Offset X* 和 *Partial Scan Offset Y* 参数指定实际读取的传感器部分。默认情况下，相机会自动定位偏移，以便使用传感器的中心。

Parameter	局部扫描偏移 X
Minimum	0
Maximum	1520
GigE Vision: GenICam	OffsetX
VCD Property	VCDID_PartialScanOffset \VCDElement_PartialScanOffsetX

Parameter	局部扫描偏移 Y
Minimum	0
Maximum	1532
GigE Vision: GenICam	OffsetY
VCD Property	VCDID_PartialScanOffset \VCDElement_PartialScanOffsetY

如果将 *Partial Scan Offset X* 或 *Partial Scan Offset Y* 配置为使用当前 [分辨率](#) 设置无效的值，则相机将使用最大可能值。

Parameter	局部扫描自动居中
On	自动配置局部扫描偏移X/Y，以便读取传感器的中心区域
True	
Off	手动控制局部扫描偏移X/Y
False	
GigE Vision: GenICam	OffsetAutoCenter
VCD Property	VCDID_PartialScanOffset \VCDElement_PartialScanAutoCenter



5.1.6 图像翻转

DMK 39GX265-Z20 相机允许水平、垂直地(或两者)翻转图像数据。 *Flip Horizontal* 及 *Flip Vertical* 参数可用于控制此传感器功能。

Parameter	翻转水平
True	图像数据水平地翻转
False	图像数据不做水平地翻转
GigE Vision: GenICam	ReverseX
VCD Property	VCDID_FlipHorizontal\VCDElement_Value

Parameter	垂直翻转
True	图像数据垂直翻转
False	图像数据不做垂直翻转
GigE Vision: GenICam	ReverseY
VCD Property	VCDID_FlipVertical\VCDElement_Value

5.2 图像传感器控制

5.2.1 曝光时间

曝光时间 参数定义相机在拍摄图像时开启其(电子)快门的时间。

Parameter	曝光时间
Minimum	20 μ s
Maximum	30 s
Default	auto
GigE Vision: GenICam	ExposureTime
VCD Property	VCDID_Exposure\VCDElement_Value

5.2.2 增益

增益 参数定义应用于传感器级别图像的放大。



Parameter	增益
Minimum	0 dB
Maximum	48 dB
Default	auto
GigE Vision: GenICam	Gain
VCD Property	VCDID_Gain\VCDElement_Value

5.2.3 黑电平

黑电平 参数定义图像传感器的最低可能强度值。

Parameter	黑电平
Minimum	0
Maximum	4095
Default	240
GigE Vision: GenICam	BlackLevel
VCD Property	VCDID_Brightness\VCDElement_Value

5.3 自动曝光及增益控制

DMK 39GX265-Z20 相机能够自动地控制增益及曝光时间。 这些自动功能在默认情况下启用。

为了优化图像参数，可以为自动功能指定感兴趣的区域。 指定感兴趣区域可以对图像参数进行优化的图像区域执行细粒度控制。 可以选择预定义的区域预设，而用户也可以指定自定义矩形的坐标。

在某些情况下，期望限制自动控制参数的范围。 例如，需求避免高值的增益设置以保持低噪声水平。 其他应用需要限制最大曝光时间，以免运动变得模糊。 因此，可以限制增益和曝光参数的范围。

如果自动曝光和自动增益都处于活动状态，相机会尝试降低增益值，以降低噪点并提高图像质量。

5.3.1 自动曝光

Parameter	自动曝光
Continuous	启用自动曝光e
True	
Off	关闭自动曝光
False	
GigE Vision: GenICam	ExposureAuto
VCD Property	VCDID_Exposure\VCDElement_Auto

5.3.2 自动增益

Parameter	自动增益
Continuous	开启自动增益
True	
Off	关闭自动增益
False	
GigE Vision: GenICam	GainAuto
VCD Property	VCDID_Gain\VCDElement_Auto

5.3.3 自动参考值

自动参考值 参数指定自动曝光和自动增益的目标亮度。

Parameter	自动参考值
Minimum	0
Maximum	255
Default	128
GigE Vision: GenICam	ExposureAutoReference
VCD Property	VCDID_Exposure\VCDElement_AutoReference

5.3.4 强光缩减

启用 *强光缩减* 可使自动曝光和自动增益功能减少输出图像中的过度曝光区域。当使用较高位深度时，在后处理中使用10/12/16位输出图像和色调映射算法时，此功能特别有帮助，因为暗区仍包含大量有用信息。



Parameter	强光缩减
True	尽量减少过度曝光区域
False	忽略过度曝光的区域，并专注于将图像亮度与所选的 自动参考值 匹配。
GigE Vision: GenICam	ExposureAutoHighlightReduction
VCD Property	VCDID_HighlightReduction\VCDElement_Value

5.3.5 自动曝光限制

自动曝光下限 参数确定自动曝光算法可以设置的最小可能值。

Parameter	自动曝光下限
Minimum	20 μ s
Maximum	30 s
GigE Vision: GenICam	ExposureAutoLowerLimit

自动曝光上限 参数确定自动曝光算法可以设置的最大可能值。

Parameter	自动曝光上限
Minimum	20 μ s
Maximum	30 s
GigE Vision: GenICam	ExposureAutoUpperLimit
VCD Property	VCDID_Exposure\VCDElement_AutoMaxValue

如果启用了 *自动曝光上限自动* 参数，则 *自动曝光上限* 的值将自动保持为当前帧速率的最大可能值。

Parameter	自动曝光上限自动
On	自动地选择 <i>自动曝光上限</i>
Off	让用户控制 <i>自动曝光上限</i>
GigE Vision: GenICam	ExposureAutoUpperLimitAuto

5.3.6 自动增益限制

自动增益下限 参数确定自动增益算法可以设置的最小可能值。



Parameter	自动增益下限
Minimum	0 dB
Maximum	48 dB
GigE Vision: GenICam	GainAutoLowerLimit

自动增益上限 参数确定自动增益算法可以设置的最大可能值。

Parameter	自动增益上限
Minimum	0 dB
Maximum	48 dB
GigE Vision: GenICam	GainAutoUpperLimit

5.4 镜头控制

DMK 39GX265-Z20 变焦相机具有电动变焦和聚焦控制的镜头。此外，红外截止滤光片还可以通过相机软件轻松地在位和移位。

5.4.1 变焦

变焦 参数控制电动镜头的变焦电机运动。

变焦马达可用于改变镜头的焦距，从而改变其放大倍数和视野。

Parameter	变焦
Minimum	0
Maximum	1000
Default	0
GigE Vision: GenICam	Zoom
VCD Property	VCDID_Zoom\VCDElement_Value

5.4.2 对焦

对焦 参数控制电动镜头中对焦电机的移动。

对焦电机可用于改变焦距平面，使相机能够在其他距离处进行辨析。

对焦 参数的值是原始数字，而它们对应于距离：低焦距值映射到较短的距离；高焦距值映射到更远的距离。

Parameter	对焦
Minimum	0
Maximum	10000
Default	10000
GigE Vision: GenICam	Focus
VCD Property	VCDID_Focus\VCDElement_Value

重要提示： 由于景深随着焦距的增加而减小(即变焦值)，请注意，放大时对焦图像不会保持锐利。因此，如果变焦参数发生变化，通常需要调整焦距值。

5.4.3 光圈

光圈 参数控制镜头光圈的开启。

低值相应于关闭光圈，而最大值则家将光圈开启至最大。

Parameter	光圈
Minimum	0
Maximum	255
Default	255
GigE Vision: GenICam	Iris
VCD Property	VCDID_Iris\VCDElement_Value

重要提示： 对于给定的 *光圈* 值，光圈的准确开空因相机而异。这意味着光圈未完全闭合的最小值也可能不同。

5.4.4 红外截止滤波器

红外截止滤波器 参数启用或关闭镜头的红外截止滤波器。

Parameter	红外截止滤波器
true	启用红外截止滤波器。
false	关闭红外截止滤波器。
GigE Vision: GenICam	IRCutFilterEnable
VCD Property	VCDID_IRCutFilter\VCDElement_Value

重要提示： 现代CMOS彩色传感器对红外光非常敏锐。为了达到预期效果，建议在使用彩色相机时保持启用红外截止滤波器。

5.4.5 自动对焦

自动对焦 功能允许相机自动调整镜头以产生聚焦的图像。

自动聚焦算法通过找到相邻像素区域的最大对比度来工作。

Parameter	自动对焦
Execute	运行自动对焦算法
GigE Vision: GenICam	FocusAuto
VCD Property	VCDID_Focus\VCDElement_OnePush

5.4.6 自动对焦ROI

可以指示相机的自动对焦演算法仅分析图像的一部分。 如果设置了 *Auto Focus ROI Enable*, 则仅使用由 *Auto Focus ROI Left*, *Auto Focus ROI Top*, *Auto Focus ROI Width* 及 *Auto Focus ROI Height* 指定矩形内的像素。

矩形是以绝对传感器坐标指定的；如果指定的矩形在当前活动的部分扫描区域之外，相机会自动调整大小或位置以形成有效的矩形。

Parameter	自动对焦ROI启用
true	让自动对焦仅查看指定的矩形。
false	让自动对焦分析整个图像。
GigE Vision: GenICam	AutoFocusROIEnable
VCD Property	VCDID_Focus\VCDElement_AutoFocusROIEnable

Parameter	Auto Focus ROI Left
Minimum	0
Maximum	1920
GigE Vision: GenICam	AutoFocusROILeft
VCD Property	VCDID_Focus\VCDElement_AutoROILeft

Parameter	Auto Focus ROI Top
Minimum	0
Maximum	1520
GigE Vision: GenICam	AutoFocusROITop
VCD Property	VCDID_Focus\VCDElement_AutoROITop



Parameter	Auto Focus ROI Width
Minimum	128
Maximum	2048
GigE Vision: GenICam	AutoFocusROIWidth

Parameter	Auto Focus ROI Height
Minimum	16
Maximum	1536
GigE Vision: GenICam	AutoFocusROIHeight

5.4.7 自动光圈

自动光圈 参数启用或关闭光圈的自动控制。

与 [自动曝光及增益控制](#) 功能结合使用时, 自动光圈在曝光和增益之间进行调整, 即增益增加之前光圈将被开启。

Parameter	自动光圈
true	启用自动光圈控制
false	关闭自动光圈控制
GigE Vision: GenICam	IrisAuto
VCD Property	VCDID_Iris\VCDElement_Auto

5.5 触发

触发模式可用于非常特定的时间点拍摄图像, 该时间点由连接到相机I/O连接器 [TRIGGER_IN](#) 引脚的电信号指定。

5.5.1 触发模式

触发模式 参数启动触发模式。

Parameter	触发模式
On	启动触发模式
True	
Off	关闭启动触发模式
False	
GigE Vision: GenICam	TriggerMode
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_Value

5.5.2 触发极性

触发极性 参数控制在连接到 TRIGGER_IN 线的信号的上升沿或下降沿时，是否接收触发事件。

Parameter	触发极性
RisingEdge	接收上升沿作为触发信号
True	
FallingEdge	接收下降沿作为触发信号
False	
GigE Vision: GenICam	TriggerActivation
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_Polarity

5.5.3 软件触发

软件触发 功能可用于模拟触发脉冲，从而致使一个图像被曝光并传送到主计算机。

Parameter	软件触发
Execute	模拟一个触发脉冲
GigE Vision: GenICam	TriggerSoftware
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_SoftwareTrigger

5.5.4 触发脉冲计数

触发脉冲计数 参数允许摄像机配置为每个触发脉冲接收多个图像。默认情况下，此参数设置为1，以便只获取一个图像。在当前设置（即受当前曝光时间和帧速率设置的限制）下，尽可能快速地拍摄图像。

Parameter	触发脉冲计数
Minimum	1
Maximum	1000
Default	1
GigE Vision: GenICam	AcquisitionBurstFrameCount
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerBurstCount

5.5.5 触发源

触发源 参数允许将相机配置为仅接收来自指定源的触发信号，例如，仅有软件触发器。



Parameter	触发源
Any	允许任何来源的触发信号
Line1	仅允许硬件触发
Software	仅允许软件触发
GigE Vision: GenICam	TriggerSource

5.5.6 触发重叠

触发重叠 功能提供在触发->曝光->读出序列中，何时接收新的触发脉冲的信息。

Parameter	触发重叠
Off	只有在从感光组件读出前一帧后才接收下一个触发脉冲。
Readout	只要剩余的读出时间短于曝光时间，就会在读出期间接收下一个触发脉冲。
GigE Vision: GenICam	TriggerOverlap
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerOverlap

5.5.7 IMX低延迟模式

IMX低延迟模式 参数控制感光组件是否以低延迟触发模式运行。

Parameter	IMX低延迟模式
True	触发输入和曝光开始之间的延迟与通过 触发延迟 功能所配置的完全相同。
False	触发输入和曝光开始之间的延迟是由 触发延迟 功能配置的时间以及随机延迟，具体取决于分辨率、帧速率和相对于感光组件内部状态的时序。
GigE Vision: GenICam	IMXLowLatencyMode
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_IMXLowLatencyMode

重要提示:如果启用了 IMX低延迟模式，则不允许 触发重叠，从而强制 Off。

5.6 触发定时参数

39G series 相机系列提供了几种处理不良触发信号的选项。使用 反跳时间，消噪时间及 遮罩时间 参数，相机可以配置为在某些条件下忽略其 [TRIGGER_IN](#) 上的脉冲。

这些参数的有用数值是特定应用专属的。它们取决于预期的触发频率，曝光时间和输入信号质量的假设。

若信号质量完善，所有这些参数的默认值皆为0微秒。

5.6.1 触发延迟

触发延迟 参数指定相机在接收触发信号和开始图像曝光之时间等待。通过 *软件触发* 功能生成的模拟触发脉冲不会被此参数延迟。

Parameter	触发延迟
Minimum	0 s
Maximum	1 s
Default	0 s
GigE Vision: GenICam	TriggerDelay
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerDelay

5.6.2 触发去抖时间

触发去抖时间 参数指定触发输入必须为低的时间，以便接受下一个触发信号。

Parameter	触发去抖时间
Minimum	0 s
Maximum	1 s
Default	0 s
GigE Vision: GenICam	TriggerDebouncer
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerDebouncer

5.6.3 触发遮罩时间

触发遮罩时间 参数指定接受触发信号后忽略触发脉冲的时间。

Parameter	触发遮罩时间
Minimum	0 s
Maximum	1 s
Default	0 s
GigE Vision: GenICam	TriggerMask
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerMask

5.6.4 触发噪声抑制时间

触发噪声抑制时间 参数指定触发输入必须处于激活状态的时间以便被接收为触发信号。



Parameter	触发噪声抑制时间
Minimum	0 s
Maximum	1 s
Default	0 s
GigE Vision: GenICam	TriggerDenoise
VCD Property	VCDID_Trigger\VCDElement_TriggerDenoise

5.7 数字I/O

39G series 有一个数字输入和一个数字输出。数字输入可用作 [触发](#) 输入，而当前状态也可直接检查。

数字输出可配置为[频闪](#)输出，以指示图像传感器对光敏感的确切时刻，以便外部光源可以与其操作周期同步。

5.7.1 通用输入

通用输入 参数允许 [TRIGGER_IN](#) 的当前状态。

Parameter	通用输入
True	TRIGGER_IN 线状态低
1	
False	TRIGGER_IN 线状态高
0	
GigE Vision: GenICam	GPIn
VCD Property	VCDID_GPIO\VCDElement_GPIORead VCDID_GPIO\VCDElement_GPIOIn

5.7.2 通用输出

通用输出 参数控制 [STROBE_OUT](#) 针脚的状态。

Parameter	通用输出
True	驱动 STROBE_OUT 线至高
1	
False	驱动 STROBE_OUT 线至低
0	
GigE Vision: GenICam	GPOut
VCD Property	VCDID_GPIO\VCDElement_GPIOWrite VCDID_GPIO\VCDElement_GPIOOut



5.8 频闪

频闪功能控制 [STROBE_OUT](#) 引脚上输出脉冲的自动生成，该输出脉冲与图像感光组件的曝光时间同步。

5.8.1 频闪启用

频闪启用 参数启用频闪脉冲的自动生成。

Parameter	频闪启用
On	频闪启用
True	
Off	频闪启用
False	
GigE Vision: GenICam	StrobeEnable
VCD Property	VCDID_Strobe\VCDElement_Value

5.8.2 频闪极性

频闪极性 参数可用于反转频闪脉冲输出。

Parameter	频闪极性
ActiveHigh	在曝光时间内，STROBE_OUT 引脚在逻辑上处于高位
True	
ActiveLow	在曝光时间内，STROBE_OUT 引脚在逻辑上处于低位
False	
GigE Vision: GenICam	StrobePolarity
VCD Property	VCDID_Strobe\VCDElement_StrobePolarity

5.8.3 频闪操作

频闪操作 参数指定如何控制频闪脉冲的长度。

Parameter	频闪操作
Exposure	输出脉冲持续时间等于当前曝光时间
True	
FixedDuration	由 <i>频闪时间</i> 指定输出脉冲持续时间。
False	
GigE Vision: GenICam	StrobeOperation
VCD Property	VCDID_Strobe\VCDElement_StrobeMode



5.8.4 频闪时间

如果将 频闪操作 设置为使用固定持续时间模式，则 频闪时间 参数控制选通脉冲的长度。

Parameter	频闪时间
Minimum	0 μ s
Maximum	32767 μ s
GigE Vision: GenICam	StrobeDuration
VCD Property	VCDID_Strobe\VCDElement_StrobeDuration

5.8.5 频闪延迟

频闪延迟 参数可用于曝光开始和频闪输出脉冲之间添加一个小的延迟。

Parameter	频闪延迟
Minimum	0 μ s
Maximum	32767 μ s
GigE Vision: GenICam	StrobeDelay
VCD Property	VCDID_Strobe\VCDElement_StrobeDelay

5.9 图像处理

5.9.1 伽玛

39G series 相机可以对图像数据执行伽马校正。如果彩色摄像机的像素格式设置为YUV模式，则伽马校正适用于Y通道。在拜耳原始模式和RGB24模式下，所有颜色通道都经由相同的伽马校正。

Parameter	伽玛
Minimum	0.01
Maximum	5.0
Default	1.0
GigE Vision: GenICam	Gamma
VCD Property	VCDID_Gamma\VCDElement_Value

5.9.2 查找表

39G series 允许用户指定一个可转换像素值的查找表(LUT)。此查找表可用于在相机内执行柱状图均衡等任务。

如果彩色相机的像素格式被设置为YUV模式之一，则查找表仅适用于Y通道。在拜耳原始模式和RGB24模式下，所有色彩通道都经由相同的查找运作。



查找表有257个16位元条目。图像数据上面的8位元用于查找表中选择适当的条目，而其余的位元用于插入所选的条目与其相邻的条目之间。

LUT Enable 功能启用查找表。

Parameter	LUT 启用
True	启用查找表运作
False	关闭查找表运作
GigE Vision: GenICam	LUTEnable

查找表数值可以经由 *LUT Index* 和 *LUT Value* 功能进行编程。

Parameter	LUT 指数
Minimum	0
Maximum	256
GigE Vision: GenICam	LUTIndex

Parameter	LUT 数值
Minimum	0
Maximum	65535
GigE Vision: GenICam	LUTValue

整个查找表可以经由 *LUT Value All* 功能快速地重新编程。

Parameter	LUT Value All
Value	1028字元的内存包含257个LUT条目。每个16位LUT条目于32位边界上对齐
GigE Vision: GenICam	LUTValueAll

重要提示： 由于查找表与伽马校正以相同的硬件运作，因此当启用查找表时将关闭伽马校正。

5.10 自动功能感兴趣的区域

39G series 相机允许在控制 [自动曝光](#), [自动增益](#) 和 自动白平衡 时，使用的感兴趣区域的设置。

5.10.1 自动功能ROI启用

自动功能ROI启用 参数允许将感兴趣的区域用于自动功能。



Parameter	自动功能ROI启用
True	自动功能仅考量所指定部分的图像
False	自动功能查看整个图像
GigE Vision: GenICam	AutoFunctionsROIEnable
VCD Property	VCDID_AutoRoi\VCDElement_Value

5.10.2 自动功能ROI预设

自动功能ROI预设 参数允许用户从ROI预设列表中进行选择。

Parameter	自动功能ROI预设
Full Sensor	选择完整的输出图像
Center 50%	选择输出图像中心的矩形区域
Center 25%	选择输出图像中心的小矩形区域
Bottom Half	选择输出图像的下半部分
Top Half	选择输出图像的上半部分
Custom Rectangle	选择一个自定义矩形区域进行精密控制
GigE Vision: GenICam	AutoFunctionsROI_Preset
VCD Property	VCDID_AutoRoi\VCDElement_AutoRoiPreset

5.10.3 自动功能ROI自定义矩形

当 自动功能ROI预设 被设置为 *Custom Rectangle* , 用户可以手动设置感兴趣区域的位置和大小。 坐标相对于 [局部扫描偏移](#) 所指定当前视频格式的原点。

Parameter	自动功能ROI(左)
Minimum	0
Maximum	2032
GigE Vision: GenICam	AutoFunctionsROI_Left
VCD Property	VCDID_AutoRoi \VCDElement_AutoRoiLeftRelative

Parameter	自动功能ROI(顶端)
Minimum	0
Maximum	1520
GigE Vision: GenICam	AutoFunctionsROI_Top
VCD Property	VCDID_AutoRoi \VCDElement_AutoRoiTopRelative

Parameter	自动功能ROI(宽度)
Minimum	16
Maximum	2048
GigE Vision: GenICam	AutoFunctionsROIWidth
VCD Property	VCDID_AutoRoi \VCDElement_AutoRoiWidthRelative

Parameter	自动功能ROI(高度)
Minimum	16
Maximum	1536
GigE Vision: GenICam	AutoFunctionsROIHeight
VCD Property	VCDID_AutoRoi \VCDElement_AutoRoiHeightRelative

5.11 用户设置

39G series 相机可以将其完整配置存储到内置的非易失性存储器中。根据用户的要求，可以将相机配置保存到两个可用内存插槽之一并从中修复。此外，相机可以配置为在启动时加载用户的一台相机配置。

5.11.1 用户设置选择器

用户设置选择器 参数选择执行连续加载和保存命令的内存插槽。

Parameter	用户设置选择器
UserSet1	用户配置两个内存插槽中的第一个
UserSet2	用户配置两个内存插槽中的第二个
Default	特殊的内存插槽，包含相机的出厂默认配置，无法被覆盖。
GigE Vision: GenICam	UserSetSelector

5.11.2 加载用户设置

通过使用 *加载用户设置* 命令，用户可以从 *用户设置选择器* 所选择的内存插槽中恢复摄像机配置。

Parameter	加载用户设置
Execute	从 <i>用户设置选择器</i> 指定的内存插槽恢复摄像机配置。
GigE Vision: GenICam	UserSetLoad



5.11.3 保存用户设置

通过使用 *保存用户设置* 指令，用户可以将相机配置保存到 *用户设置选择器* 选择的内存插槽中。

Parameter	保存用户设置
Execute	将当前相机配置保存到 <i>用户设置选择器</i> 指定的内存插槽中。
GigE Vision: GenICam	UserSetSave

5.11.4 默认用户配置

默认用户配置 参数控制相机的启动行为。当相机通电时，它将选择用于设备初始化的内存插槽。

Parameter	默认用户配置
UserSet1	从第一个内存插槽加载配置
UserSet2	从第二个内存插槽加载配置
Default	加载出厂默认配置
GigE Vision: GenICam	UserSetDefault

5.12 多帧输出模式启用

39G series 相机支持通过帧之间的预编程值循环曝光时间，以形成帧集。在后处理中，可以使用以不同曝光时间捕获的帧集来创建比单次曝光具有更高动态范围的图像。

可以将相机配置为使用2或4个不同的曝光时间。

如果需要，可以同时选择不同的增益值以及配置的曝光时间。

5.12.1 多帧输出模式启用

多帧输出模式启用 参数激活多帧输出模式。

Parameter	多帧输出模式启用
True	循环经由 <i>多帧输出模式曝光时间</i> 指定的曝光时间
False	所有帧使用由 <i>曝光时间</i> 定义的曝光时间
GigE Vision: GenICam	MultiFrameSetOutputModeEnable
VCD Property	VCDID_MultiFrameOutputMode VCDElement_Value

5.12.2 多帧输出模式帧计数

多帧输出模式帧计数 参数定义帧集中的帧数。

Parameter	多帧输出模式帧计数
2 Frames	使用两种不同的曝光时间
4 Frames	使用四种不同的曝光时间
GigE Vision: GenICam	MultiFrameSetOutputModeFrameCount
VCD Property	VCDID_MultiFrameOutputMode \VCDElement_MultiFrameCount

5.12.3 多帧输出模式曝光时间

多帧输出模式曝光时间 参数控制帧集中的不同曝光时间。

Parameter	多帧输出模式曝光时间
Minimum	20 μ s
Maximum	30000000 μ s
GigE Vision: GenICam	MultiFrameSetOutputModeExposureTime0 MultiFrameSetOutputModeExposureTime1 MultiFrameSetOutputModeExposureTime2 MultiFrameSetOutputModeExposureTime3
VCD Property	VCDID_MultiFrameOutputMode \VCDElement_MultiFrameExposure0 \VCDElement_MultiFrameExposure1 \VCDElement_MultiFrameExposure2 \VCDElement_MultiFrameExposure3

5.12.4 多帧输出模式自定义增益

多帧输出模式自定义增益 参数允许为帧集中的每个帧指定不同的增益值。

Parameter	多帧输出模式自定义增益
True	循环通过 多帧输出模式增益 指定的增益值
False	使用 增益 定义的增益值
GigE Vision: GenICam	MultiFrameSetOutputModeCustomGain
VCD Property	VCDID_MultiFrameOutputMode \VCDElement_MultiFrameCustomGainEnable

5.12.5 多帧输出模式增益

多帧输出模式增益 参数控制用于捕获帧集图像的增益值。



Parameter	多帧输出模式增益
Minimum	0 dB
Maximum	48 dB
GigE Vision: GenICam	MultiFrameSetOutputModeGain0 MultiFrameSetOutputModeGain1 MultiFrameSetOutputModeGain2 MultiFrameSetOutputModeGain3
VCD Property	VCDID_MultiFrameOutputMode \VCDElement_MultiFrameGain0 \VCDElement_MultiFrameGain1 \VCDElement_MultiFrameGain2 \VCDElement_MultiFrameGain3

5.13 精确时间协议

39G series 可以通过 *Precision Time Protocol* (PTP, IEEE 1588) 将其内部时钟与其他设备同步。

当多个 PTP 设备通过相同的网络连接时，它们将同步它们的时钟。这使得图像时间戳在相机之间保持可比性。

启用 PTP 的相机还可以通过 *Scheduled Actions* 在未来的某个指定时间点计划执行动作。
PTP 默认情况下是启用的。

5.13.1 PTP 启用

The *PTP 启用* 参数启用或禁用相机对 *Precision Time Protocol* 的使用。

Parameter	PTP 启用
True	使用 Precision Time Protocol
False	PTP disabled
GigE Vision: GenICam	PtpEnable

5.13.2 PTP 状态

PTP 状态 是一个唯读功能，报告 *Precision Time Protocol* 算法的当前状态。



Parameter	PTP 状态
Master	相机充当 PTP 主时钟。
Slave	相机将其时间戳同步到 PTP 主时钟。
Uncalibrated	PTP 最近已启用，或者网络配置的最近更改引发了重新同步。
Disabled	PTP 已禁用。
GigE Vision: GenICam	PtpStatus

5.14 动作调度器

当启用 *精确时间协议* 时，动作调度器可以用于计划和执行将来某个时间点的动作。

相机目前唯一能执行的动作是触发图像。

只有当 *触发源* 设置为 Action0 或 Any 时，才会接受动作触发。

5.14.1 功能选择

功能选择 功能选择由 *预定动作时间*, *预定动作间隔*, *预定动作执行* and *预定动作取消* 操作的动作。

Parameter	功能选择
0	Action0它是硬连接到触发图像的。
GigE Vision: GenICam	ActionSelector

5.14.2 预定动作时间

预定动作时间 是动作调度的时间，以纳秒为单位指定为 PTP 时戳。

将动作调度到过去的时间会立即执行该动作。

将一个重复的动作日程在过去开始会忽略遗漏的动作，并继续进行，就好像它已经在更早时间被排程一样。

Parameter	预定动作时间
GigE Vision: GenICam	ActionSchedulerTime

5.14.3 预定动作间隔

预定动作间隔 功能允许指示动作排程器以固定间隔无限次重复预定动作。

如果间隔设为0，则动作仅执行一次，不会重复。

间隔以微秒为单位指定。



Parameter	预定动作间隔
Minimum	0
Maximum	4294967295 us
GigE Vision: GenICam	ActionSchedulerInterval

5.14.4 预定动作执行

执行 *预定动作执行* 指令将一个动作提交至预定动作的伫列。

该动作计划在指定的时间执行 [预定动作时间](#).

如果 [预定动作间隔](#) 如果具有非零值，则该动作将以指定的间隔无限重复执行，直到... [预定动作取消](#) 指令被执行。

可用的伫列槽位数量是有限的，尝试将太多动作排入排队列将导致失败。 伫列的最大长度由 ActionQueueSize feature.

Parameter	预定动作执行
Execute	安排执行由 功能选择 指定的动作，以在未来的特定时间执行。
GigE Vision: GenICam	ActionSchedulerCommit

5.14.5 预定动作取消

执行 *预定动作取消* 指令取消选择的动作类型的所有预定动作 [功能选择](#).

Parameter	预定动作取消
Execute	取消指定类型的所有计划操作 功能选择.
GigE Vision: GenICam	ActionSchedulerCancel

5.15 事件

39G series 的设备可以发送异步事件封包，通知应用程序有关设备操作期间的某些事件。

要启用特定事件，请在 [配置事件](#) 中选择要启用的事件，然后将 [事件通知](#) to On.

T接收事件通知的方式取决于所使用的相机 SDK。 在大多数情况下，通知处理程序必须在以事件命名的功能上注册，例如 *EventTest* 或 *EventExposureEnd*. 额外的事件数据通常可以通过具有衍生名称的其他功能进行查询，例如 *EventTestTimestamp* 或 *EventExposureEndFrameID*.

5.15.1 配置事件

配置事件 参数选择要配置的事件。



Parameter	配置事件
ExposureEnd	选择 ExposureEnd 事件。
FrameTriggerMissed	选择 FrameTriggerMissed 事件。
Line1FallingEdge	选择 Line1FallingEdge 事件。
Line1RisingEdge	选择 Line1RisingEdge 事件。
Test	选择 Test 事件。
GigE Vision: GenICam	EventSelector

5.15.2 事件通知

The 事件通知 参数启用或禁用由...选择的事件。 [配置事件](#).

Parameter	事件通知
On	启用选事件的通知。
Off	禁用所选事件的通知。
GigE Vision: GenICam	EventNotification

5.15.3 曝光结束事件

曝光结束事件 功能在相机完成影像曝光时收到通知。

同步相机曝光与现实世界事件（例如相机前方的移动部分）可能是有用的。

该功能的值无意义，不应该被读取。

Parameter	曝光结束事件
GigE Vision: GenICam	EventExposureEnd

Event Exposure End Timestamp 参数识别当前曝光结束事件发生的时间

请参考相机 SDK 的文档，了解在收到通知时如何安全地读取与当前事件相关联的时间戳。

Parameter	Event Exposure End Timestamp
GigE Vision: GenICam	EventExposureEndTimestamp

Event Exposure End Frame ID 参数表示曝光完成的帧的帧号。

请参考相机 SDK 的文档，了解在收到通知时如何安全地读取与当前事件相关联的时间戳。

Parameter	Event Exposure End Frame ID
GigE Vision: GenICam	EventExposureEndFrameID



5.15.4 帧触发丢失事件

帧触发丢失事件 功能在相机接收到触发脉冲时被通知，但传感器处于无法启动新曝光的状态。

该功能的值无意义，不应读取。

Parameter	帧触发丢失事件
GigE Vision: GenICam	EventFrameTriggerMissed

Event Frame Trigger Missed Timestamp 参数识别当前帧触发丢失事件发生的时间点。

请参考相机 SDK 的文档，了解在收到通知时如何安全地读取与当前事件相关联的时间戳。

Parameter	Event Frame Trigger Missed Timestamp
GigE Vision: GenICam	EventFrameTriggerMissedTimestamp

5.15.5 Line1 下降沿事件

Line1 下降沿事件 功能在 Line1 的输入从高变为低时收到通知。

该功能的值无意义，不应读取。

Parameter	Line1 下降沿事件
GigE Vision: GenICam	EventLine1FallingEdge

Event Line1 Falling Edge Timestamp 参数识别当前 Line1 下降沿事件发生的时间点。

请参考相机 SDK 的文档，了解在收到通知时如何安全地读取与当前事件相关联的时间戳。

Parameter	Event Line1 Falling Edge Timestamp
GigE Vision: GenICam	EventLine1FallingEdgeTimestamp

5.15.6 Line1 上升沿事件

Line1 上升沿事件 功能在 Line1 的输入从高变为低时收到通知。

该功能的值无意义，不应读取。

Parameter	Line1 上升沿事件
GigE Vision: GenICam	EventLine1RisingEdge

Event Line1 Rising Edge Timestamp 参数识别当前Line1上升沿事件发生的时间点。

请参考相机 SDK 的文档，了解在收到通知时如何安全地读取与当前事件相关联的时间戳。

Parameter	Event Line1 Rising Edge Timestamp
GigE Vision: GenICam	EventLine1RisingEdgeTimestamp



5.15.7 测试事件

测试事件 功能在发生测试事件时收到通知。
要生成测试事件，使用 *Test Event Generate* 次序。
该功能的值无意义，不应读取。

Parameter	测试事件
GigE Vision: GenICam	EventTest

The *Event Test Timestamp* 参数识别当前测试事件发生的时间点。
请参考相机 SDK 的文档，了解在收到通知时如何安全地读取与当前事件相关联的时间戳。

Parameter	Event Test Timestamp
GigE Vision: GenICam	EventTestTimestamp

Test Event Generate 命令可用于生成测试事件。

Parameter	Test Event Generate
Execute	Generate one test event
GigE Vision: GenICam	TestEventGenerate

5.16 Chunk Data

一些 39G series 的设备可以在捕获图像的同时传送 chunk 资料，其中包含有关捕获帧的附加信息。
要启用 chunk 数据的传输，必须启用 [Chunk 格式启用](#)
要将特定信息包含为 chunk 资料的一部分，请在 [Chunk 配置](#) 然后启用 [Chunk 启用](#). 请注意，某些 chunkdata 部分可能会被固定为始终启用。
接收 chunk 的方式取决于使用的相机 SDK。在大多数情况下，接收的帧必须附加到设备的属性接口。之后，chunk 的值就可以像其他设备属性一样可读。

5.16.1 Chunk 格式启用

The *Chunk 格式启用* 参数启用将 chunk 数据与影像资料一同传输。
请注意，启用 chunk 数据会改变传输的图像资料格式。并非所有 GigEVision 驱动程序必然支持 chunk 格式。



Parameter	Chunk 格式启用
True	启用 chunk 数据传输。
False	禁用 chunk 数据传输。
GigE Vision: GenICam	ChunkModeActive

5.16.2 Chunk 配置

Chunk 配置 参数选择要配置的 chunkdata 项目。

Parameter	Chunk 配置
ExposureTime	选择 ExposureTime chunk。
Gain	选择 Gain chunk
GigE Vision: GenICam	ChunkSelector

5.16.3 Chunk 启用

Chunk Enable 参数启用或禁由 *Chunk Selector*。

Parameter	Chunk 启用
True	启用选中的 chunkdata 部分。
False	禁用所选的 chunkdata 部分。
GigE Vision: GenICam	ChunkEnable

5.16.4 Chunk 曝光时间

Chunk 曝光时间 参数包含在捕获图像时使用的曝光时间。

Parameter	Chunk 曝光时间
Minimum	20 μ s
Maximum	30 s
GigE Vision: GenICam	ChunkExposureTime

5.16.5 Chunk 增益值

The *Chunk 增益值* 参数包含在捕获图像时使用的增益值。


Parameter	Chunk 增益值
Minimum	0 dB
Maximum	48 dB
GigE Vision: GenICam	ChunkGain



6 变焦镜头信息

6.1 最小物距

镜头的最小物距取决于当前的变焦设置。下图近似阐述镜头焦距(f)和最小物距(MOD)之间的关系:

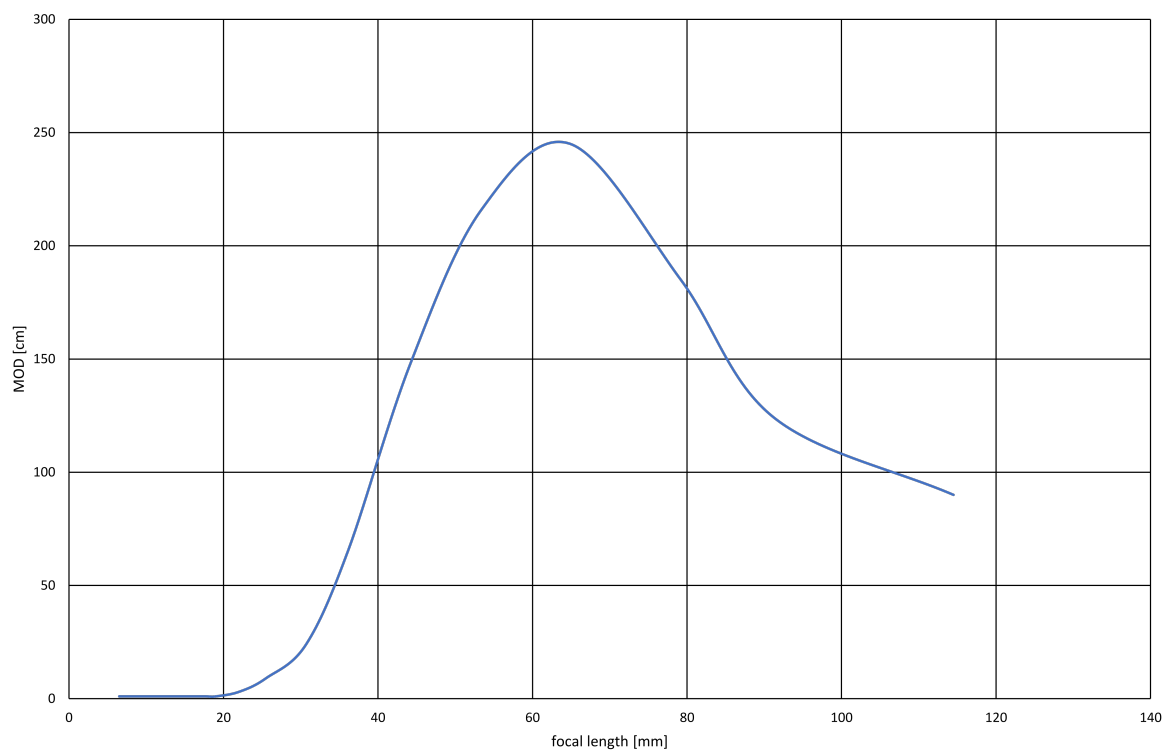



6.2 变焦倍数

下表显示了变焦设置与在2.5米距离处测量的焦距之间的关系：

变焦	焦距[mm]
0	6.5
50	7.2
100	7.9
150	8.9
200	9.6
250	10.5
300	11.8
350	13.2
400	14.7
450	17.7
500	19
550	22
600	25.5
650	30.7
700	36.2
750	44.2
800	53.4
850	64.9
900	79.2
950	91.3
1000	114.5



7 Revision History

Date	Version	Description
2019/04/01		Initial release of this document
2020/03/05	Firmware 2494	Add IEEE1588 PTP support
2023/07/19		Update environmental section in quick facts chapter
2023/07/26	Firmware 2966	Add ChunkExposureTime, ChunkGain features
2023/07/26	Firmware 2966	Add EventExposureEnd, EventFrameTriggerMissed, EventLine1RisingEdge, EventLine1FallingEdge, EventFocusMoveCompleted, EventZoomMoveCompleted features



DMK 39GX265-Z20 技术手册

特此声明本文件中所提及的所有产品及公司名称可能分别为其各自拥有者之商标或商号名称。

The Imaging Source Europe GmbH

不能也不为本文件中的任何讯息承担任何责任和义务。在本文件中出现的程序代码仅供教学指导之目的。The Imaging Source 不对任何由于使用本文件或其中程序代码所产生的后果承担任何明示的或默示的保证。

The Imaging Source 保留得未经事前通知可随时修改或变更规格、功能及设计之权利。

更新日期：2023年12月

© 2023 The Imaging Source

保留所有版权。再版及部份再版必须获得 The Imaging Source Europe GmbH 之许可。

所有的重量和尺寸均为近似值。除非特别声明，否则文件中所有相机搭配的镜头均为展示用途，在销售相机时不予提供。

Headquarters:

*The Imaging Source Europe GmbH
Überseetor 18, D-28217 Bremen, Germany
Phone: +49 421 33591-0*

North & South America:

*The Imaging Source, LLC
4600 Park Road, Suite 470, Charlotte, NC 28209, United States
Phone: +1 877-462-4772*

Asia Pacific:

*The Imaging Source Asia Co., Ltd.
3F., No. 43-7/8, Zhongxing Road
Xizhi District, New Taipei City 221012, Taiwan
Phone: +886 2-2792-3153*

www.theimagingsource.com